



# QUICKSTART GUIDE

RUD-ID-DISPLAY-CHECK-2®

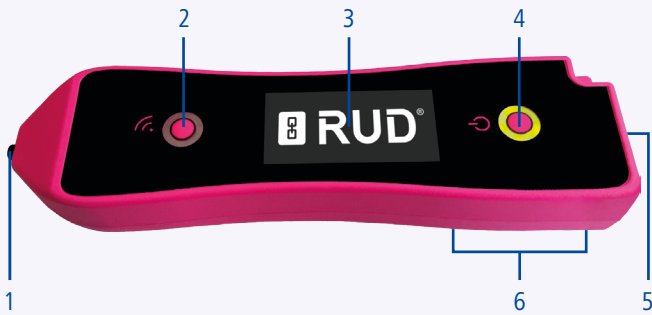


- 1. Antenne / antenna
- 2. SCAN-Taste / SCAN button
- 3. Anzeige / display
- 4. POWER-Taste / POWER button
- 5. USB-Buchse / USB connector
- 6. Unterseite: Antenne für drahtloses Laden / Bottom side: Wireless charging antenna

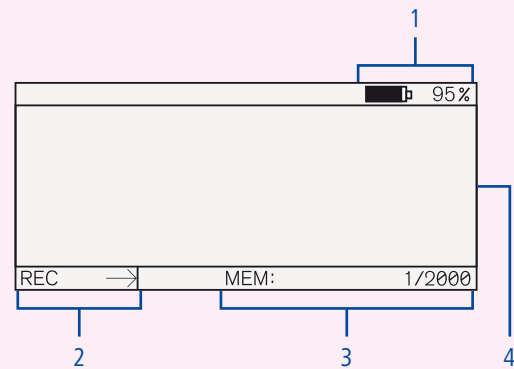

- 1. Batteriestatus / battery indicator
- 2. Datenlogger Modus / data logger mode
- 3. Speicherstatus / memory indicator
- 4. Anzeige / display

## Gerät ein-/ausschalten Power on/off device




Gerät zurücksetzen /  
Reset device



## Betrieb / Operation

Koppeln Sie das Lesegerät per Bluetooth mit einem entsprechenden Endgerät (PC, Tablet etc.) /  
Connect the reader via bluetooth with a terminal device (PC, tablet etc.)

SCAN-Taste drücken, um Auslesen zu starten (10 Sekunden aktiv) /  
Press SCAN button to start readout (active for 10 seconds)

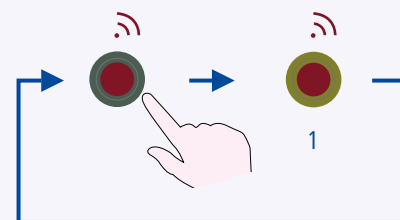

1. UID Lesen / read UID

## Datenlogger / Data logger

POWER-Taste drücken, um Datenlogger ein- oder auszuschalten /  
Press POWER button to switch on/off the data logger



Speicher voll / memory full

**REC** → Ignoriere letzten Scan / Ignore last scan

**REC** ↶ Überschreibe den ersten Scan / Overwrite first scan

Gespeicherte Dateien / Saved data

x:\RFID\_READER\USERLOGS

## Q&A

Status / state	DE	EN
Gerät laden / Charge device	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ USB Ladegerät verwenden</li> <li>/ Qi-kompatible Ladeschale verwenden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ use USB power supply</li> <li>/ use Qi compatible charging cradle</li> </ul>

RUD Ketten  
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG  
Friedensinsel  
73432 Aalen / Germany

Tel. +49 7361 504-1187  
Fax. +49 7361 504-1460  
id-system@rud.com /  
www.rud.com

